

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Лазерный проектор / светомузыка

StarDisco LM70S




СОДЕРЖАНИЕ

Характеристики	3
Меню.....	3
еры предосторожности	7
Правильная утилизация	8
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества	11
Товар ненадлежащего качества	11

Характеристики

1. Рабочее напряжение: AC95V-245V 50/60 Гц
2. Номинальная мощность: 35 Вт
3. Параметры ламп: 7 шт., 4 Вт, четыре в одном.
4. Метод управления: международный DMX512,9/14 каналов.
5. Режим работы: DMX512, ведущий/ведомый, самовращение, голосовое управление.
6. Метод затемнения: 0~100% ультраплавное затемнение.
7. Стробоскоп: 20 раз в секунду.

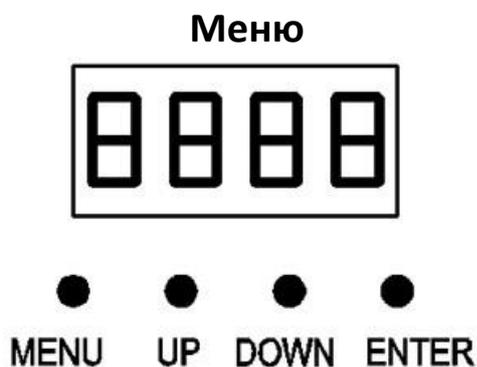

Нажмите кнопку меню «МЕНЮ» (MENU), чтобы переключиться на меню, нажмите кнопку «ВВЕРХ» (UP) или «ВНИЗ» (DOWN), нажмите кнопку подтверждения «ВВОД» (ENTER), чтобы сохранить.

Автоматический переход в режим ожидания через 30 секунд после отсутствия нажатия кнопок: нажмите любую клавишу, чтобы активировать экран.

Первый уровень меню	Второй уровень меню	Третий уровень меню	Выбор диапазона	Описание функции
D001			001-512	Настройки DMX
Nafa	Fast			Режим быстрого вращения
	Nsts	Srun		Режим голосового

				управления
	Nstc	Crun		Режим независимого вращения
	Slav	Son		Режим ведомого
	Nasl	Slow		Режим медленного вращения
Pan			Pan	Горизонтально вперед
			rPan	Горизонтально назад
Til			Til	Вертикально вперед
			rTil	Вертикально назад
Dis			Dis	Показать вперед
			rdis	Показать назад
14CH			14CH	Режим 14 каналов
			9CH	Режим 9 каналов
PR54			PR54	Горизонтальная настройка 540 °
			PR36	Горизонтальная настройка 360 °
			PR18	Горизонтальная настройка 180 °
Ti27			Ti27	Вертикальная настройка 270 °
			Ti18	Вертикальная настройка 180 °
			Ti09	Вертикальная настройка 90 °
Rest				Сброс ламп
Load				Сброс до заводских настроек

Нажмите и удерживайте кнопку Enter в течение двух секунд, чтобы перейти в скрытое меню.

Pan-	P000 – 255			Точная горизонтальная настройка
Til-	T000 – 255			Точная вертикальная настройка
Red-	R000 – 255			Точная настройка красного
Gre-	G000 – 255			Точная настройка зеленого
Blu-	B000 – 255			Точная настройка синего
Whi-	W000 – 255			Точная настройка белого

DMX контроль

9 каналов	14 каналов	Значение каналов	Описание функции
CH1	CH1	0–255	Настройка вертикальной оси 0–540°
	CH2	0–255	Тонкая горизонтальная настройка
CH2	CH3	0–255	Настройка вертикальной оси 0–270°
	CH4	0–255	Тонкая вертикальная настройка
CH8	CH5	0–255	Горизонтальная, вертикальная

			скорость
СН3	СН6	0–7	Выключен свет
		8–134	Полное затемнение, яркость от темного до яркого. Линейная регулировка.
		135-239	Скорость стробоскопа от медленного к быстрому 1-20 Гц
		240–255	Включен свет
СН4	СН7	0–255	Яркость красного светодиода линейно регулируется от темного к яркому
СН5	СН8	0–255	Яркость синего светодиода линейно регулируется от темного к яркому
СН6	СН9	0–255	Яркость синего светодиода линейно регулируется от темного к яркому
СН7	СН10	0–255	Яркость белого светодиода линейно регулируется от темного к яркому
	СН11	0–7	Для 7-10 каналов
		8–231	Комбинация цвета
		232–255	Переход цвета
	СН12	0–255	Скорость регулировки цвета
	СН13	0–7	Для 1-12 канала

		8–63	Режим быстрого вращения
		64–127	Режим медленного вращения
		128–191	Режим голосового управления 1
		192–255	Режим голосового управления 2
СН9	СН14	0–149	Без функции
		150–200	2 сек ожидание, сброс лампы
		201–255	Без функции

еры предосторожности

1. Перед установкой и ремонтом ламп, убедитесь, что питание корпуса лампы отключено. Пожалуйста, обеспечьте хорошую вентиляцию вокруг проектора.
2. Этот проектор предназначен для использования в помещении. Пожалуйста, не используйте этот продукт в течение длительного времени во влажной среде.
3. При использовании и ремонте проектора следует избегать контакта с каплями воды. Если проектор планируется использовать на открытом воздухе, примите достаточные меры защиты от воды и пыли.
4. Персонал, устанавливающий, эксплуатирующий и обслуживающий устройство, должен быть ознакомлен с работой ламп и проектора, прежде чем они смогут начать работу. Большая часть ущерба вызвана неправильной эксплуатацией из-за знакомства с их работой.
5. Используйте напряжение 95–245 В переменного тока.
6. Пожалуйста, не смотрите на светящееся устройства в течение длительного времени, чтобы избежать дискомфорта для глаз.
7. Часто протирайте лампы и проектор чистой тканью.

Правильная утилизация

Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Все права на содержание данного руководства пользователя защищены. Любое копирование, перепечатка без разрешения или незаконное использование содержания преследуются по закону.

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!